

Einbauhilfe E-Satz für Audi A4 1.8T 8E

allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ: A4 8E (B6)
Schlüssel-Nr. zu 2: 0588
Schlüssel-Nr. zu 3: 809
Ausführung: Avant
Baujahr: 02/2003

spezifische Fahrzeuginformationen

Datenbussystem
Kalt- sowie WarmlichtprüfungAU

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr. : AU0926
Einbauzeit : 2,5 Stunden
Spezifischer E-Satz :
Relaisausführung :
Top-Tronicausführung :
Modulsausführung :

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücksitzbank	:	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	:	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Handschuhfach	:	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument	:	<input type="checkbox"/>
Reserverad	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicherungskasten	:	<input type="checkbox"/>
Armaturenverkleidung Fahrerseite	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Schwellerverkleidung	:	<input checked="" type="checkbox"/>

Besonderheiten

Spezialwerkzeug :
Beim Einbau benötigt :

ausgebaute Verkleidungen



Bodenverkleidung I



Seitenverkleidung Links



Seitenverkleidung Rechts



Bodenverkleidung II



**Soundsystem
(Fzg. abh.)**



**Schwellerverkleidung
Hinten Links**



**Schwellerverkleidung
Vorn Links**



**Verkleidung
Armaturenbrett**


Photodokumentation



Durchführung Kabelstrang



Montierte Steckdose

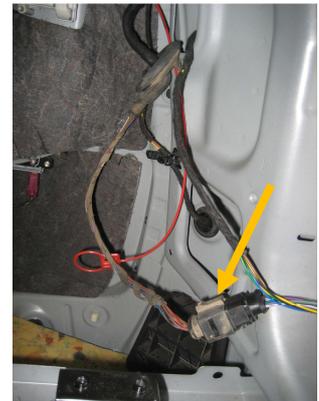

Anschluss Rücklicht Rechts



Befestigung Modul



Anschluss Modul



Anschluss Masse



**Durchführung für Leitungssatz
Klemme 30**




Verlegung entlang linker Fzg.seite



Fahrertürbereich



**Demontage
Armaturenbrettverkleidung**

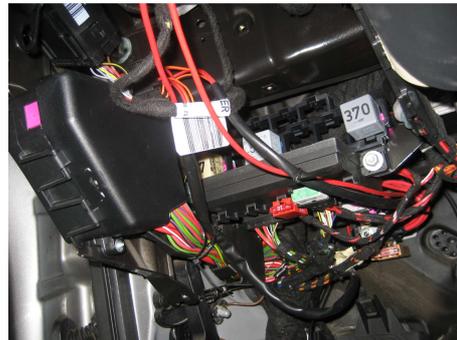

**Verlegung Kabelsatz Klemme 30 zu
Bordnetzspannung**



**Anschluss Klemme 30
(Bordnetzspannung)**



**Einbau Sicherung
(Loch in Orig. Abdeckung bohren
und mit Clip befestigen)**

Benötigte Photos

Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz ———

Dokumentation nur Anhängerkupplung ———

Dokumentation nur E-Satz ———

- 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)
- 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau
- 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)
- 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)
- 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)
- 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger
- 07 Kabeldurchführung
- 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht
- 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht
- 10 Modulbefestigung / Masse
- 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz
- 12 Kombiinstrument falls erforderlich
- 13 Verkleidungen Fahrgastraum
- 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)
- 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)
- 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden
- 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf
- 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)
- 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 25 Euro für die Anhängerkupplung und mit bis zu 25 Euro für den Elektrosatz . Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit der Technikabteilung unter **technik@kupplung.de** in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2005